


Einbauanleitung für den Einbausatz de la Rue Unterputzkasten

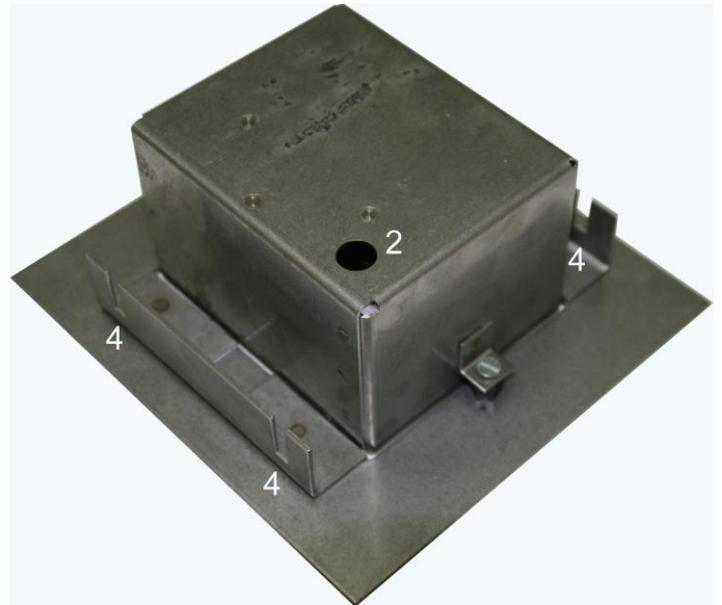

1. Entfernen Sie das alte Gerät.
2. Schrauben Sie die 4 Imbusschrauben am de la Rue Kasten auf und entfernen Sie die beiden Haltebleche oben und unten.
3. Schrauben Sie die Edelstahlblende am Umbausatz ab (1).
4. Führen Sie das Kabel ein (2).
5. Legen Sie das neue uP – Gehäuse in das delaRue Gehäuse.
6. Schrauben Sie die neue Blende mit den Imbusschrauben fest (4).
7. Ziehen Sie das neue uP – Gehäuse heran und schrauben Sie es an der Blende fest

Die Minitr-Einrastschrauben (3) sind auf Blendeneinsatz vorbereitet. Bei einem Einsatz der Wetterschutzhaube sind die Abstände anzugleichen (siehe Beschreibung Wetterschutzhaube)